

! AVVERTENZE

- La temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato Sprayer 100 con il contenitore liquidi avvitato non deve superare i 50°C.
- Nonostante la struttura solida, il dispositivo non deve essere lanciato o sottoposto con frequenza a carichi inusuali.
- Non utilizzare Sprayer 100 senza fluido per evitare danni alla pompa.
- La batteria di Sprayer 100 e il caricabatterie sono concepiti per essere perfettamente compatibili. Non utilizzare mai il caricabatterie per caricare altri dispositivi elettrici.
- Non sovraccaricare la batteria. A tale riguardo si consiglia di lasciare il caricabatterie sempre collegato alla rete e di ricollegare Sprayer 100 al caricabatterie dopo l'uso. In questo modo si riduce anche il consumo di corrente.
- Le batterie ricaricabili hanno una durata variabile; se utilizzate in base alle istruzioni per l'uso, possono durare vari anni.

GARANZIA

Per Sprayer 100 viene fornita una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto e in base alle seguenti condizioni:

- Durante il periodo della garanzia ci impegniamo a riparare gratuitamente tutti i guasti/i difetti imputabili a errori di fabbricazione o difetti dei materiali, scegliendo a nostra discrezione se sostituire il dispositivo in toto o in parte o semplicemente ripararlo.
- La validità della garanzia decade nel caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, a un utilizzo con fluidi non idonei, a interventi e modifiche non autorizzati sul dispositivo, sul cavo o sulla presa del caricabatterie.
- Brevetti europei e USA

Dichiarazione di conformità CE

L'azienda Steripower GmbH & Co. KG, Enzianstrasse 2, D-82319 Starnberg dichiara, in base alla Direttiva CEE 2004/108/CE e alla Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto SP Sprayer 100 - flacone spruzzatore a batteria, a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle direttive sopraindicate.

Steripower®

Starnberg, 01/06/2007
Steripower GmbH & Co. KG


IT



Sprayer 100®


ISTRUZIONI PER L'USO

Sprayer 100

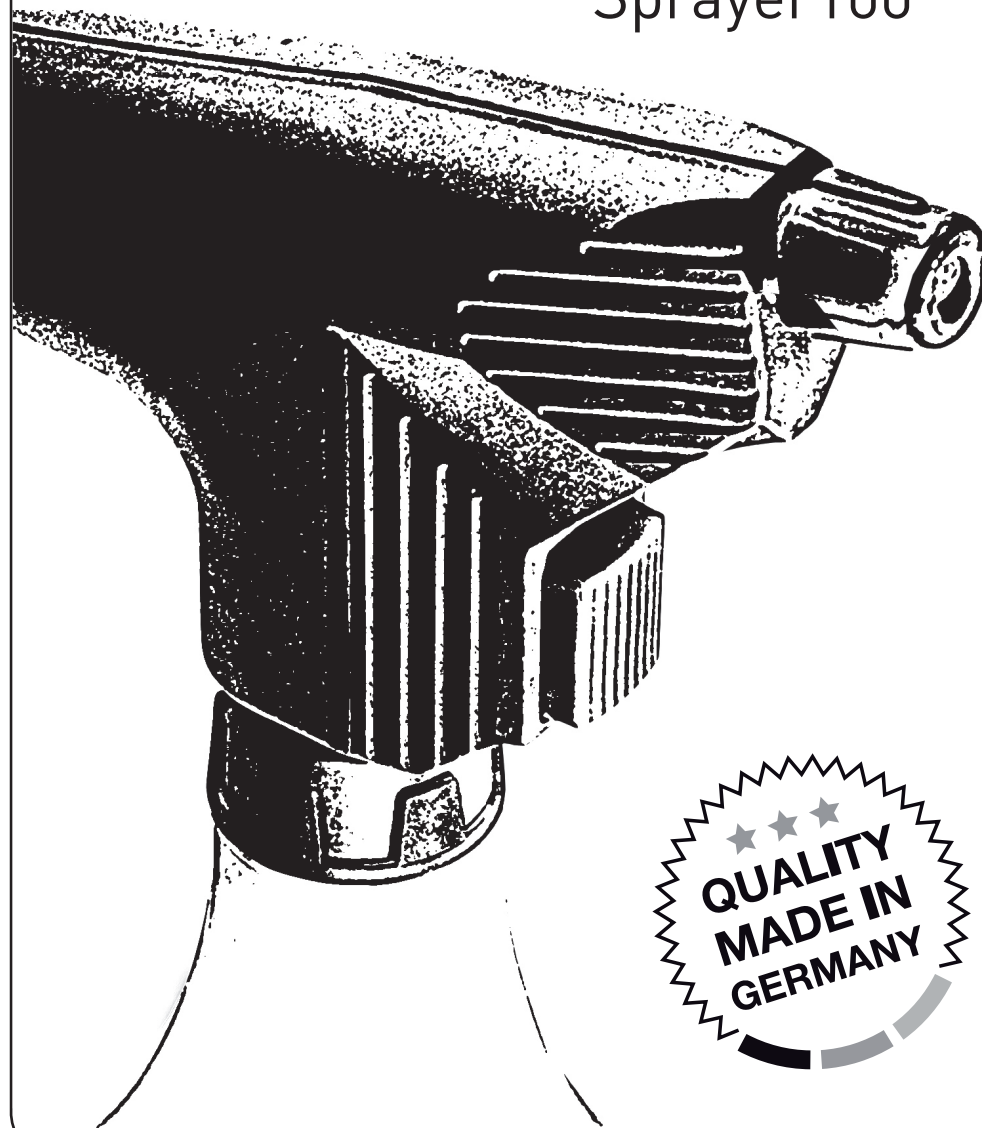

SPRAYER 100

1	Testina spruzzatore
2	Presa per il connettore spina del caricabatterie
3	Contenitore avvitabile
4	Tubo di aspirazione pescante
5	Filtro
6	Interruttore
7	Dado superiore rosso per avvitare il flacone a Sprayer 100

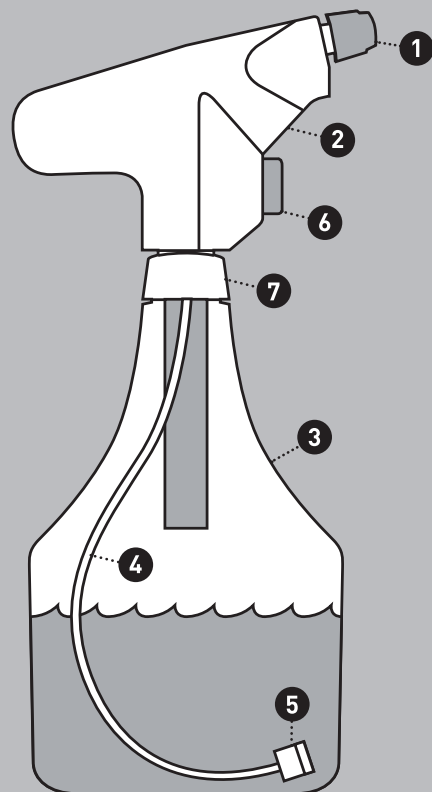

! Sprayer 100 è dotato di una batteria ricaricabile e viene fornito con un appropriato caricabatterie. Poiché la batteria alla fornitura del dispositivo non è carica, Sprayer 100 deve essere collegato al caricabatterie e lasciato in carica per almeno 10 ore prima di poter essere utilizzato per la prima volta. Il dispositivo Sprayer può essere lasciato in carica per il tempo desiderato.

PREPARAZIONE ALLA RICARICA

Collegare il caricabatterie alla presa. Introdurre il connettore rotondo del caricabatterie nella presa 2 di Sprayer 100.

RICICLO

Sprayer 100 è realizzato in materiali ben definiti. Al termine della vita utile, il dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere restituito al rivenditore che si occuperà di rispedirlo al produttore.

MESSA IN FUNZIONE DI SPRAYER 100

- Riempire di liquido il contenitore liquidi 3, al massimo fino al manicotto filettato
- Avvitare il contenitore liquidi 3 a Sprayer 100 utilizzando il dado superiore rosso 7 finché non si incontra una resistenza percepibile (non forzare avvitando in modo eccessivo).
- Ruotare l'ugello spruzzatore per regolarlo sull'impostazione desiderata (da singolo getto a nebulizzazione fine)

NUOVO RIEMPIMENTO DEL CONTENITORE LIQUIDI

- Svitare 7 il contenitore vuoto.
- Riempire il contenitore con il liquido desiderato quindi riavvitare.
Prestare attenzione a non avvitare il contenitore in una posizione non perfettamente verticale, poiché la filettatura potrebbe danneggiarsi.

? COSA FARE SE IL DISPOSITIVO NON FUNZIONA?

Se Sprayer 100 non nebulizza, verificare quanto segue:

- se nel contenitore è ancora presente del liquido
- se la batteria è carica
- se è penetrata della sporcizia nel contenitore fluidi che può avere intasato la testina filtrante del filtro
- se l'ugello 1 è avvitato.

Se il dispositivo funziona ma non espelle liquido, tenere premuto brevemente il tasto rosso di spruzzo sopra la testina per supportare l'aspirazione.

! ATTENZIONE!!

- Non immergere mai in acqua o tenere sotto acqua corrente Sprayer 100 e il caricabatterie.
- Dopo l'uso, mantenere il filtro 5 sotto acqua corrente o in un becher con acqua e pulire a fondo l'intero sistema per eliminare i residui. In questo modo la pompa e l'ugello non vengono intaccati dal mezzo utilizzato (ad es. detergente per bagni, solventi per oli e grassi, pulitori per griglie, pulitori per cerchi).
- L'utilizzo di prodotti potenzialmente esplosivi o infiammabili comporta pericoli specifici!
- Se si utilizzano prodotti dannosi per la salute, indossare una protezione respiratoria!
- Non spruzzare negli occhi!